HYDRO TOP

H Y D R O S I L E N C E

MANUALE D'USO

teuco

Gentile cliente,

la ringraziamo per aver scelto un idromassaggio Top Teuco.

L'idromassaggio, attraverso l'azione combinata di acqua ed aria, è in grado di offrire piacevoli momenti di relax e benessere per corpo e mente.

In più Teuco ha arricchito l'idromassaggio di innumerevoli funzioni per rendere ancora più comodo, sicuro e benefico il suo utilizzo.

Questo prodotto è dotato dell'esclusivo sistema Hydrosilence che, riducendo la rumorosità dell'idromassaggio, favorisce ed amplifica le sensazioni di relax e benessere.

INDICE

IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

- Questo manuale rappresenta una guida per un utilizzo sicuro dell'idromassaggio Teuco, pertanto é necessario leggerlo in tutte le sue parti prima di utilizzare il prodotto.
- Questo manuale é parte integrante del prodotto pertanto deve essere conservato per eventuali consultazioni future.
- La Teuco Guzzini Spa si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.

Informazioni Generali

COS'É L'IDROMASSAGGIO

E' una tecnica moderna che si basa su un principio antico: la capacità meccanica dell'acqua di indurre benefici nell'organismo. Per mezzo di un massaggio di aria e acqua miscelate, elementi essenziali per la nostra esistenza, è possibile attivare numerosi effetti positivi.

I BENEFICI DELL'IDROMASSAGGIO TEUCO

L'idromassaggio Teuco offre piacevoli momenti di relax, occasioni insostituibili per recuperare freschezza, benessere e gioia di vivere.

I principi funzionali a vantaggio del benessere psico-fisico sono stati studiati ed applicati alle vasche idromassaggio Teuco, pensando all'uomo d'oggi ed ai suoi stili di vita, caratterizzati spesso da stress, per restituirgli a pieno la sua vitalità.

Nei confronti della armonia e della bellezza corporea, l'idromassaggio Teuco assolve importanti funzioni: distende l'epidermide e ne rafforza le difese dagli attacchi esterni, rassoda i muscoli.

Inoltre è un ottimo stimolante della circolazione sanguigna, del metabolismo e della circolazione linfatica; indicato nella cura di forme reumatiche e traumatiche.

L'azione dell'idromassaggio può essere resa ancora più efficace, utilizzando le speciali sostanze fitocosmetiche Teuco: idroessenze naturali a base di erbe aromatiche e curative contenute in flaconi da 250 ml, pari a 5 dosi, da sciogliere nell'acqua; disponibili presso i Rivenditori Teuco.

Si possono anche applicare direttamente e distribuire sulle parti del corpo che si intende trattare, preferibilmente con un guanto di crine. Hanno funzione rilassante per la pelle, stimolante per il rinnovamento delle cellule e idratante per rassodare i tessuti e quindi, in pratica, snellire tutto il corpo.

L'idromassaggio Top é dotato della funzione "Pulsator", sviluppata per rendere più elevato il rendimento dell'idromassaggio. Sfruttando le variazioni della quantità di acqua contenuta nel getto, il massaggio "Pulsator" esercita una pressione graduale, piacevole e ritmata sulla pelle, dagli immediati effetti tonificanti.

LA QUALITÀ TEUCO

Teuco pone la massima attenzione ai materiali impiegati nei suoi prodotti, attraverso un costante miglioramento tecnologico sia delle materie plastiche sia dei vari particolari costruttivi. Tutte le vasche sono realizzate in metacrilato colato: il telaio è in acciaio ed è provvisto di piedini antivibrazione; le tubazioni sono ad alta resistenza.

Le vasche idromassaggio Teuco sono dotate della marcatura CE la quale attesta che esse sono state progettate e costruite nel rispetto dei requisiti essenziali richiesti dalle Direttive Europee.

La sicurezza degli impianti idromassaggio inoltre è certificata ufficialmente da IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sulla base dell'applicazione delle vigenti Norme Europee.

CONSIGLI UTILI PER UN USO CORRETTO DELL'IDROMASSAGGIO

- Dato l'effetto rilassante e rigenerante dell'idromassaggio il momento migliore per utilizzarlo è senz'altro dopo aver fatto un'attività sportiva o al termine di una giornata di lavoro, lontano dai pasti e comunque a digestione ultimata.

- Per ottenere un buon effetto massaggiante la temperatura dell'acqua deve essere di circa 37°C.

- La durata delle sedute di idromassaggio va contenuta, soprattutto quando lo si utilizzi per le prime volte, in pochi minuti. Nelle volte successive la durata può essere gradualmente allungata fino a 15/20 minuti, ma sempre con attenzione alle condizioni fisiche generali.

SICUREZZA E IGIENE NELL'IDROMASSAGGIO TEUCO

Tutte le vasche idromassaggio si basano su caratteristiche che assicurano un altissimo livello di qualità, funzionalità, sicurezza ed igiene.

Hydro Clean System

Quando si effettua il normale bagno di pulizia, questo sistema brevettato Teuco entra in funzione, chiudendo automaticamente i getti di erogazione della miscela aria-acqua e la bocchetta di aspirazione e isolando l'impianto dal sapone o da altri eventuali residui.

Sistema di drenaggio

Questo accorgimento tecnico è stato adottato per consentire l'eliminazione di eventuali ristagni o depositi di acqua nell'impianto ed, evitando la formazione di calcare, consente di lasciare la vasca in perfette condizioni igieniche dopo l'uso.

Programma di sanificazione automatica

E' possibile attivare un programma di sanificazione dell'impianto idromassaggio, agendo sul pannello elettronico con la facoltà di immettere in circolo una sostanza igienizzante per sterilizzare pompa, getti e la superficie della vasca.

Fermo impianto

Se vengono ostruiti i jet o la bocchetta di aspirazione dell'idromassaggio con oggetti o parti del corpo, il sistema di sicurezza disattiva immediatamente l'impianto.

Livellostato

E' il dispositivo che impedisce l'avvio dell'idromassaggio se l'acqua nella vasca non raggiunge il livello minimo richiesto.

AVVERTENZE

- Al fine di una corretta istallazione del prodotto, seguire attentamente tutte le indicazioni riportate nel manuale di istallazione allegato. Una errata istallazione può causare danni a persone, cose o animali. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da una errata istallazione.
- Per un corretto uso del prodotto, seguire le indicazioni riportate nel presente manuale. Questo prodotto può essere destinato solo all'uso per il quale è stato concepito. Il costruttore non é responsabile per eventuali danni derivati da utilizzi non conformi alle istruzioni ed in particolare di quelle per la sicurezza.
- L'utilizzo di questo prodotto è riservato alle persone adulte.Non è inteso per l'uso da parte di soggetti con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o con insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi siano sotto sorveglianza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio. In casi particolari (anziani, ipertesi, cardiopatici,donne in stato interessante) per l'uso della vasca è necessario richiedere preventivamente il parere del medico.
- Durante un'idromassaggio è consigliabile utilizzare le specifiche idroessenze prodotte da Teuco e disponibili presso i punti vendita ed i Centri Assistenza Autorizzati. E' importante non adoperare mai nella pratica dell'idromassaggio bagnoschiuma o altre sostanze schiumogene; queste possono essere utilizzate quando si effettua un normale bagno di pulizia.
- Durante l'uso dell'idromassaggio non ostruire la bocchetta di aspirazione con oggetti o parti del corpo ed in particolare evitare di avvicinarsi alla stessa con i capelli.
- Non ostruire le prese d'aria (spazio tra il pavimento e il pannello della vasca o le aperture del pannello di ispezione per la vasca ad incasso).
- Quando l'idromassaggio non viene utilizzato scollegare l'alimentazione elettrica mediante l'interruttore differenziale magnetotermico posto a monte dell'apparecchio.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento del prodotto, per l'operatività della garanzia, se attuale, rivolgersi esclusivamente a personale tecnico autorizzato.
  Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da prodotti manomessi o riparati impropriamente.

I PARTICOLARI DELL'IDROMASSAGGIO

Fare attenzione a non orientare le bocchette idromassaggio in direzione della bocchetta di aspirazione; ciò potrebbe provocare una depressione nell'impianto con conseguente diminuzione delle prestazioni.

Doccetta a mano
con flessibile estraibile
Pannello di Controllo
alloggia il display che visualizza le attività dell'impianto, il tasto Allarme e il tasto Quick Start (Idromassaggio Istantaneo).
Maniglia della colonna di scarico
Apre e chiude la piletta di scarico
Bocchetta di aspirazione
Aspira l'acqua in vasca per portarla ai Jet Idromassaggio
Faretto subacqueo

OPERAZIONI PRELIMINARI

DARE TENSIONE ALL'IMPIANTO
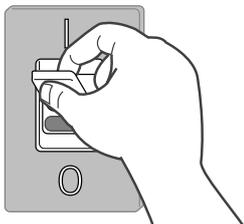
Posizionare in "ON" l'interruttore generale predisposto in fase di installazione.
Il display va in STAND-BY e visualizza l'ora esatta.

20 :30

Display in STAND-BY

RIEMPIRE LA VASCA

Riempire la vasca fino a che il livello dell'acqua superi i jet.

SPECIFICHE DEL PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY
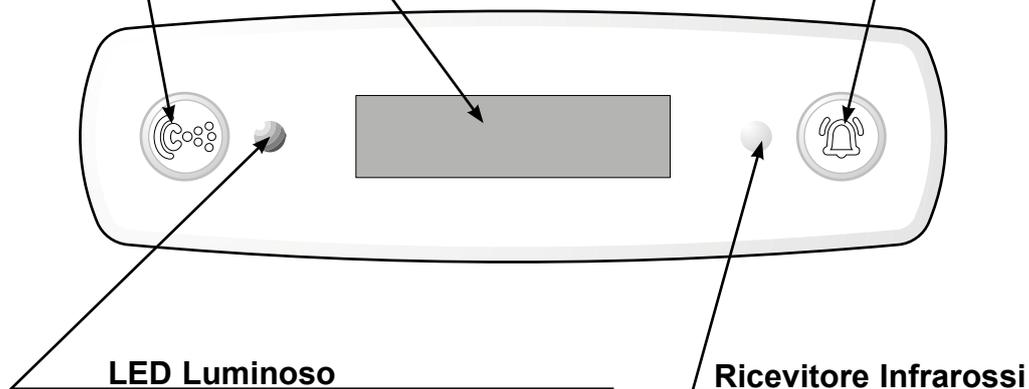
QUICK START - IDROMASSAGGIO ISTANTANEO

Dopo aver dato tensione all'impianto è possibile avviare, dal pannello di controllo, la funzione Idromassaggio premendo un solo tasto. La funzione mantiene le ultime impostazioni memorizzate (vedi IDROMASSAGGIO).

Per **avviare** la funzione Idromassaggio premere il tasto "HYDRO" .

Il massaggio si avvia e il display visualizza:

Display Idromassaggio in corso

L'**ora** esatta.
La **temperatura** dell'acqua in vasca.
La **durata** (TIMER) in minuti dell'idromassaggio.
L' **Idromassaggio** in corso.
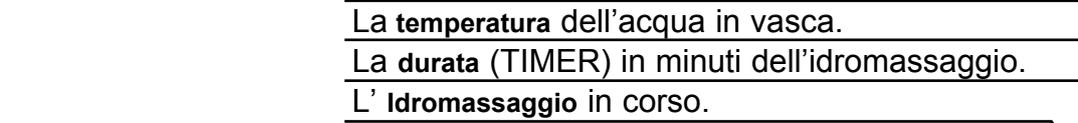
Per effettuare le regolazioni utilizzare il telecomando (vedi TELECOMANDO).

Display Idromassaggio in corso

Terminato l'idromassaggio l'impianto si spegne e il display ritorna in STAND-BY.
Non viene effettuata la SANIFICAZIONE dell'impianto (vedi SANIFICAZIONE).

20:30

Display in STAND-BY

Per terminare anticipatamente la funzione premere nuovamente il tasto IDROMASSAGGIO o agire dal telecomando (vedi TELECOMANDO:Operazioni Preliminari); l'impianto si blocca e il display ritorna in STAND-BY.

ALLARME

Dal pannello di controllo è possibile attivare l'ALLARME.
L'Allarme blocca l'impianto arrestando qualsiasi funzione in corso ed inoltre può attivare un eventuale campanello sonoro, solo se questo è stato istallato in precedenza (vedi istruzioni di montaggio della vasca).

Per **attivare** l'Allarme premere il tasto "ALARM".

A L L A R M E

Display in "ALLARME"
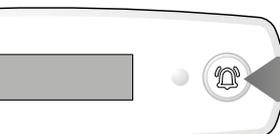
Per **sbloccare** l'impianto premere il tasto HYDRO o il tasto I/O sul telecomando;
il display ritorna in STAND-BY e l'impianto si spegne.

20:30

Display in STAND-BY

SPECIFICHE DEL TELECOMANDO

Versione TOP HL
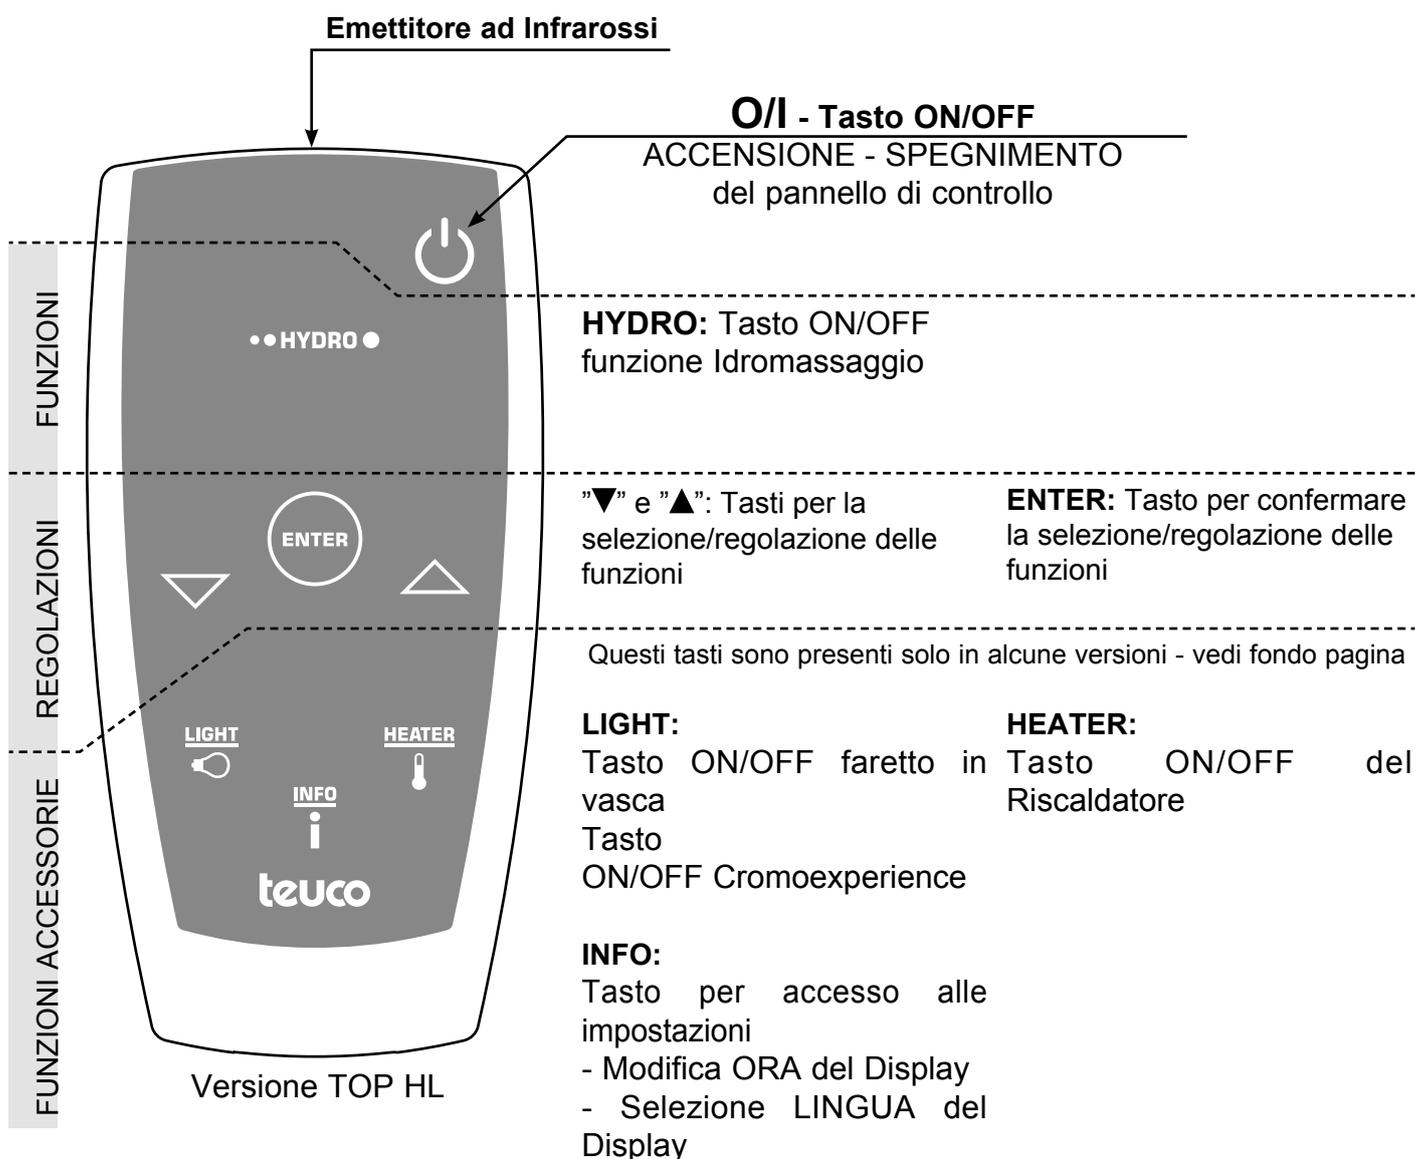
Versioni **IDROMASSAGGIO TOP**

TOP | TOP L | TOP H | TOP HL
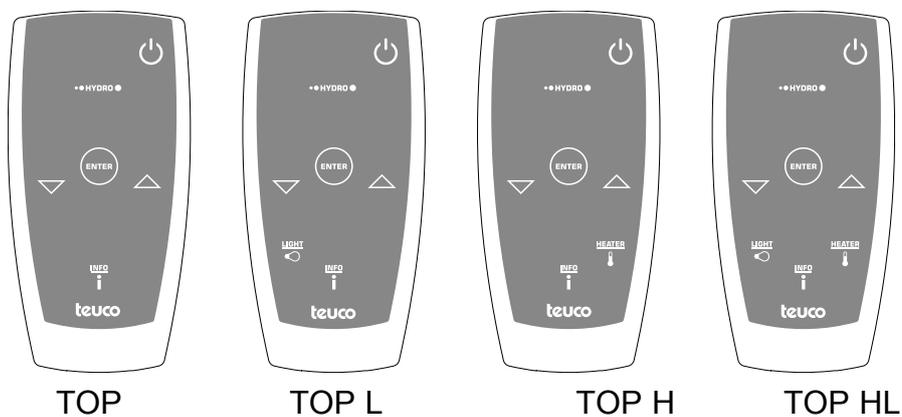
ACCENDERE L'IMPIANTO DAL TELECOMANDO

Per **accendere** l'impianto premere il tasto "0/I";
Il display sul pannello di controllo visualizza per qualche secondo il messaggio di benvenuto.

Display in READY

Successivamente
il display va in attesa READY;
l'impianto è pronto per essere utilizzato
(vedi IDROMASSAGGIO).

Per **spegnere** il pannello premere nuovamente il tasto "0/I":

20:30

Display in STAND-BY

se **non si è effettuato** almeno un ciclo di Idromassaggio l'impianto si spegne e il display ritorna in STAND-BY.

AVVIO
SANIFICAZIONE ?

Il Display visualizza richiesta di Sanificazione

se **si è effettuato** almeno un ciclo di Idromassaggio il display chiede se si vuole effettuare la SANIFICAZIONE (vedi SANIFICAZIONE).

AUTOSPEGNIMENTO:
Se entro 30 minuti dall'accensione o dall'ultima funzione attiva (TIMER terminato) non si effettuano pressioni sul pannello di controllo o sul telecomando l'impianto si spegne e il display ritorna in STAND-BY.
Non viene effettuato il ciclo di SANIFICAZIONE dell'impianto (vedi SANIFICAZIONE).

Funzione IDROMASSAGGIO

Durante il funzionamento dell'idromassaggio possono essere utilizzati i fitocosmetici prodotti da Teuco. Non usare saponi, olii da bagno o prodotti che sviluppano schiuma.

COME AVVIARE L'IDROMASSAGGIO

Dopo aver acceso l'impianto con il tasto "O/I"
Il display va in attesa READY.

36°C 20:30
READY

Display in READY
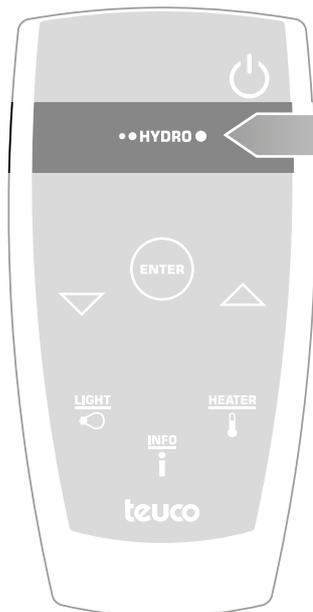
Avviare la funzione Idromassaggio con il tasto "HYDRO" .
Il massaggio si avvia e il display visualizza:

L'ora esatta.
La temperatura dell'acqua in vasca.
La durata (TIMER) in minuti dell'idromassaggio (modificabile).
L'Idromassaggio in corso.

15 36°C 20:30
IDROMASSAGGIO

Display Idromassaggio in corso

Terminato l'idromassaggio l'impianto si spegne e il display ritorna in READY.

36°C 20:30
READY

Display in READY

Per **terminare anticipatamente** la funzione IDROMASSAGGIO premere nuovamente il tasto HYDRO; l'impianto si blocca e il display ritorna in READY.

IL MASSAGGIO NON SI AVVIA!!!

Se il display visualizza "AGGIUNGI ACQUA" provvedere al riempimento della vasca in modo che si avvii il massaggio selezionato.

AGGIUNGI
ACQUA

Display in DIAGNOSI

REGOLAZIONI DELL'IDROMASSAGGIO

Durante la funzione IDROMASSAGGIO é possibile:

- Regolare il flusso d'aria
- Attivare l'effetto PULSATOR
- Modificare la durata dell'Idromassaggio

30 36°C 20:30
IDROMASSAGGIO

Display Idromassaggio in corso
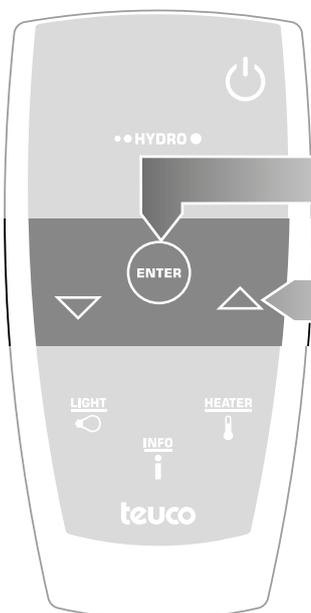
Premere il tasto "ENTER"
Il display visualizza il menù Idromassaggio.

Scegliere con tasti
l'impostazione che si vuole modificare.

Menù Idromassaggio

AUTOCONFERMA:
Se all'interno del menù Idromassaggio, entro 5 secondi non si effettua una scelta, il display ritorna a visualizzare il massaggio in corso.

PERSONALIZZARE L'IDROMASSAGGIO

Dopo aver scelto MYHYDRO dal menù Idromassaggio.

IDROMASSAGGIO
MYHYDRO

Menù Idromassaggio
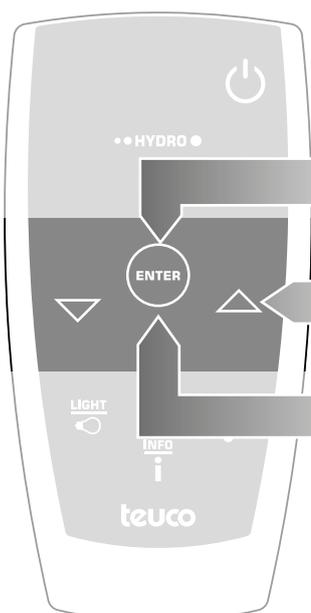
Premere il tasto "ENTER"
il display visualizza la regolazione Aria.

IDROMASSAGGIO
MYHYDRO

Display MYHYDRO

Agire sui tasti "▲" e "▼" per aumentare o diminuire il flusso d'aria.

Confermare la regolazione con il tasto "ENTER"
il display ritorna a visualizzare il menù Idromassaggio.

Menù Idromassaggio

AUTOCONFERMA:
Se all'interno del menù MYHYDRO, entro 5 secondi, non si effettuano altre operazioni, la regolazione si AUTOCONFERMA e il display ritorna al menù Idromassaggio.

ATTIVARE L'EFFETTO PULSATOR
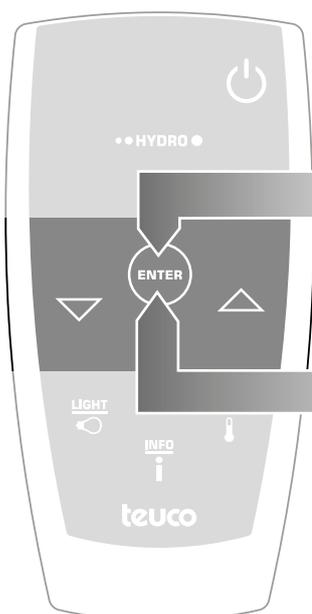
Dopo aver selezionato PULSATOR N nel menù Idromassaggio.

IDROMASSAGGIO
PULSATOR N

Menù Idromassaggio con PULSATOR spento

Attivare l'effetto PULSATOR con il tasto "ENTER" il display visualizza PULSATOR S nel menù Idromassaggio.

Menù Idromassaggio con PULSATOR acceso

Per **disattivare** l'effetto PULSATOR dal menù Idromassaggio ripremere il tasto "ENTER".
il display ritorna a visualizzare PULSATOR N.

Menù Idromassaggio con PULSATOR spento

AUTOCONFERMA:
Se all'interno del menù Idromassaggio, entro 5 secondi non si effettua una scelta, il display ritorna a visualizzare il massaggio in corso.

MODIFICARE LA DURATA DELL'IDROMASSAGGIO
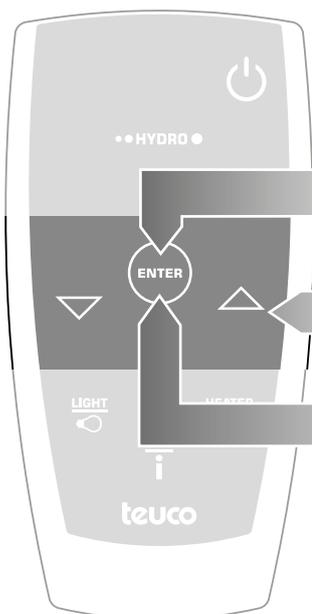
Dopo aver scelto TIMER dal menù Idromassaggio.

IDROMASSAGGIO
TIMER 30M

Menù Idromassaggio

Premere il tasto "ENTER"
il display visualizza il Timer.

IDROMASSAGGIO
TIMER 30M

Display TIMER

Agire sui tasti "▲" e "▼" per aumentare o diminuire il tempo di funzionamento tra 1 e 30 minuti.

Confermare la regolazione con il tasto "ENTER"
il display ritorna a visualizzare il menù Idromassaggio.

IDROMASSAGGIO
TIMER 30M

Menù Idromassaggio

AUTOCONFERMA:
Se all'interno del TIMER, entro 5 secondi, non si effettuano altre operazioni, la regolazione si AUTOCONFERMA e il display ritorna al menù Idromassaggio.

Regolazioni del display - INFO

Durante l’attivazione di una funzione o ad impianto in attesa (Display in READY) è possibile:

- Regolare l’orologio CLOCK
- Modificare la Lingua visualizzata
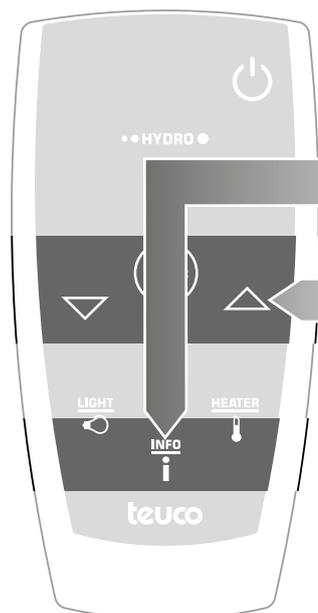
Premere il tasto “INFO”
Il display visualizza il menù Info.

Menù Info

Scegliere con tasti ”▲” e ”▼” l’impostazione che si vuole modificare.

AUTOCONFERMA:
Se all’interno del menù Info, entro 5 secondi non si effettua una scelta, il display ritorna a visualizzare quello precedente.

OROLOGIO

Dopo aver scelto ORA dal menù Info.

Menù Info
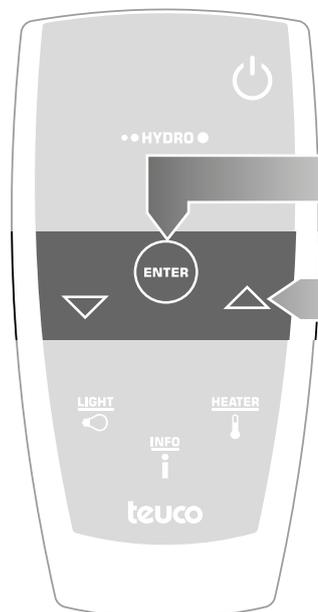
Premere il tasto “ENTER”
il display visualizza la MODIFICA dell’ORA.

Agire sui tasti ”▲” e ”▼” per cambiare l’Ora visualizzata.
Confermare la regolazione con il tasto “ENTER” il display visualizza la MODIFICA dei MINUTI.
Agire sui tast ”▲” e ”▼” per cambiare i Minuti visualizzati.
Confermare la regolazione con il tasto “ENTER” il display visualizza la MODIFICA del MODO dell’Ora.

Agire sui tasti ”▲” e ”▼” per cambiare il MODO dell’Ora.
Confermare la regolazione con il tasto “ENTER”

il display ritorna a visualizzare il menù Info.
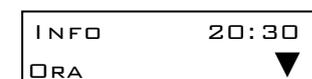
Menù Info

AUTOCONFERMA:
Se all’interno del cambio Ora, entro 5 secondi, non si effettuano altre operazioni, la regolazione si AUTOCONFERMA e il display ritorna al menù Info.

LINGUA
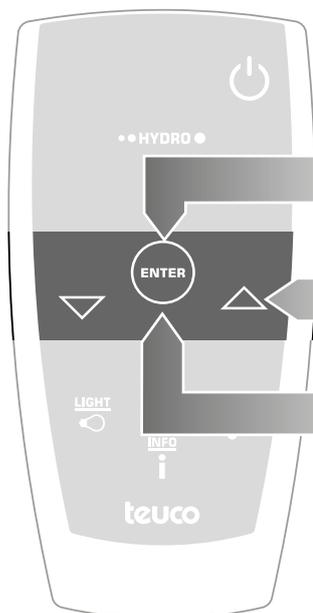
Dopo aver scelto LINGUA dal menù Info.

INFO 20:30
LINGUA IT

Menù Info

Premere il tasto “ENTER”
il display visualizza la lingua utilizzata.

Display Lingua

Agire sui tasti ”▲” e ”▼” per cambiare la lingua utilizzata.

Confermare la regolazione con il tasto “ENTER”
il display ritorna a visualizzare il menù Info.

Menù Idromassaggio

AUTOCONFERMA:
Se all’interno del cambio Lingua, entro 5 secondi, non si effettuano altre operazioni, la regolazione si AUTOCONFERMA e il display ritorna al menù Info.

Funzione AGGIUNTIVE

Dopo aver acceso l'impianto con il tasto "O/I" è possibile attivare alcune funzioni aggiuntive presenti solo su alcune versioni (vedi le versioni nelle SPECIFICHE DEL TELECOMANDO).

FARETTO IN VASCA - LIGHT
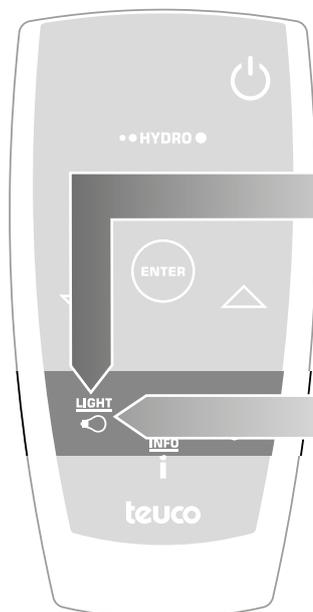
Durante la funzione IDROMASSAGGIO o ad impianto in attesa (Display in READY) è possibile accendere il faretto in vasca.

Accendere il faretto con il tasto "LIGHT" .
La luce si accende e il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuta accensione quindi ritorna al display precedente.

15 36°C 20:30
LIGHT ON

Display Light ON

Spegnere il faretto con il tasto "LIGHT" .
La luce si spegne e il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuto spegnimento quindi ritorna al display precedente.

15 36°C 20:30
LIGHT OFF

Display Light OFF

CROMOEXPERIENCE
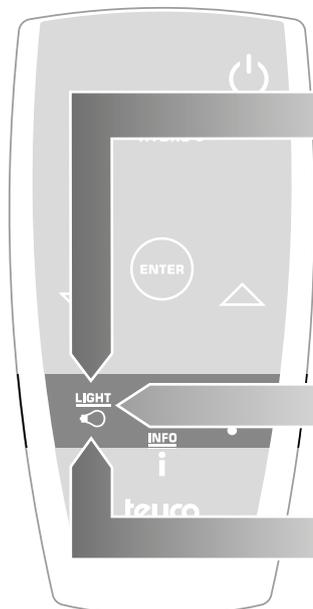
Durante l'attivazione di una funzione o ad impianto in attesa (Display in READY) è possibile accendere la cromoexperience.

Accendere la cromoexperience con il tasto "LIGHT" . La cromoterapia inizia a funzionare proponendo una rotazione di colori a intervalli di circa 10 secondi. I colori sono: bianco,rosa ,rosso,arancio,giallo,verde.ciano,blu, viola.Il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuta accensione quindi ritorna al display precedente.

15 36°C 20:30
LIGHT ON

Display Light ON

Bloccare il colore desiderato con il tasto "LIGHT".
Premere due volte in rapida successione il tasto "LIGHT".

Spegnere la cromoexperience con il tasto "LIGHT" .La cromoexperience si spegne e il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuto spegnimento quindi ritorna al display precedente.

15 36°C 20:30
LIGHT OFF

Display Light OFF

IL FARETTO NON SI ACCENDE!!!

Se il display visualizza "AGGIUNGI ACQUA" provvedere al riempimento della vasca in modo che si accenda il faretto.

AGG IUNG I
ACQUA

Display in DIAGNOSI

RISCALDATORE - HEATER
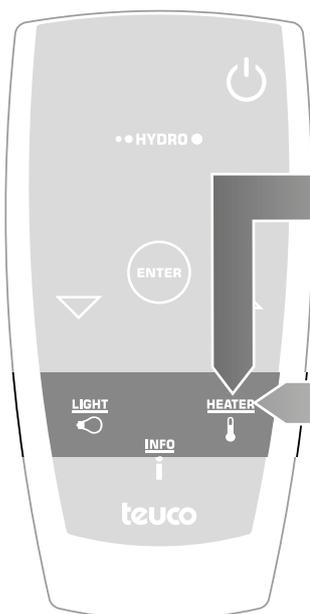
Durante la funzione IDROMASSAGGIO è possibile accendere il riscaldatore dell'acqua in vasca per mantenere costante la temperatura dell'acqua.

Accendere il riscaldatore con il tasto "HEATER" .
Il riscaldatore si accende e il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuta accensione (#-HEATER ON) quindi ritorna al display precedente.

15 36°C# 20:30
HEATER ON

Display Heater ON

Spegnere il riscaldatore con il tasto "HEATER" .
Il riscaldatore si spegne e il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuto spegnimento (HEATER OFF) quindi ritorna al display precedente.

15 36°C 20:30
HEATER OFF

Display Heater OFF

AUTOSPEGNIMENTO:
Quando la funzione in corso termina anche il riscaldatore si spegne.

SANIFICAZIONE

Quando si spegne l'impianto con il tasto "O/I" se si è effettuato almeno un ciclo di Idromassaggio la vasca si predispone per il ciclo di SANIFICAZIONE.

Durante la Sanificazione sia il telecomando che il pannello di controllo vengono disattivati ad eccezzione dei tasti "O/I" e "ALARM" con i quali è sempre possibile interrompere la Sanificazione.

PER EFFETTUARE IL CICLO DI SANIFICAZIONE
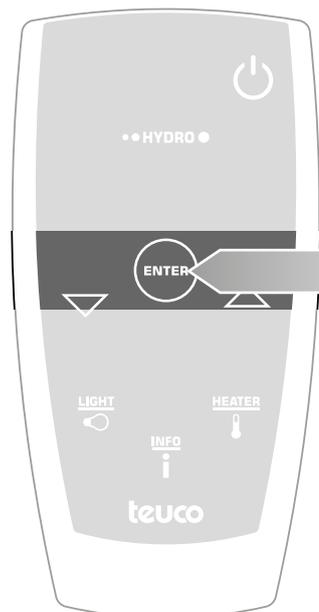
Prima di avviare la Sanificazione USCIRE DALLA VASCA.

AVVIO SANIFICAZIONE ?

Il Display visualizza richiesta di Sanificazione

ESCI DALLA VASCA

Avviare la Sanificazione con il tasto "ENTER".
Il display visualizza per alcuni secondi un messaggio di attenzione.
Successivamente il display visualizza la Sanificazione;

Per NON effettuare la Sanificazione premere il tasto "O/I" l'impianto si spegne e il display va in STAND-BY.

SANIFICAZIONE IN CORSO

Il ciclo di Sanificazione effettua automaticamente:
- funzionamento dell'idromassaggio per circa 1 minuto con immissione del sanificante nell'impianto dal dispenser;
- pausa di 10 minuti con azione del sanificante nell'impianto;
- chiusura della bocchetta di aspirazione.

Terminato il ciclo di Sanificazione l'impianto si spegne e il display ritorna in STAND-BY.

20:30

Display in STAND-BY

Vuotare la vasca ruotando la maniglia dello scarico.

LA SANIFICAZIONE NON SI AVVIA!!!

Se il display visualizza "AGGIUNGI ACQUA" provvedere al riempimento della vasca in modo che si avvii la Sanificazione.

AGGIUNGI ACQUA

Display in DIAGNOSI

LA SANIFICAZIONE NON SI AVVIA!!!

Se il display visualizza "AGGIUNGI SANIFICANTE" provvedere al riempimento dell'apposito contenitore in modo che si avvii la Sanificazione.

Togliere il tappo per il Sanificante ruotandolo in senso antiorario.

AGG IUNG I
SAN I F I CANTE

Display in DIAGNOSI

Riempire il contenitore con il Sanificante in modo che si avvii la funzione.

Richiudere con il tappo tolto in precedenza.

Usare ESCLUSIVAMENTE la soluzione sanificante fornita dalla Teuco.

PER <u>NON EFFETTUARE</u> IL CICLO DI SANIFICAZIONE
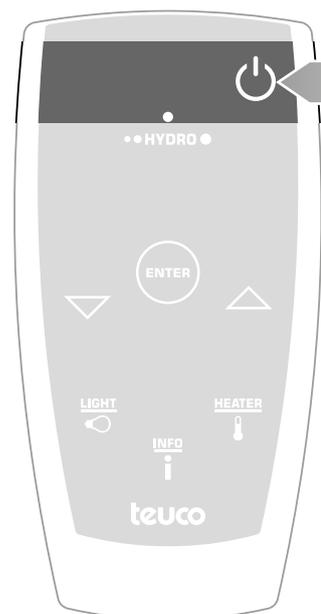
Per **NON effettuare** la Sanificazione premere il tasto "O/I"
l'impianto si spegne e il display va in STAND-BY.

Vuotare la vasca ruotando la maniglia dello scarico.

AVVIO
SANIF I CAZIONE ?

Il Display visualizza richiesta di Sanificazione

20:30

Display in STAND-BY

AUTOSPEGNIMENTO:
Se entro 5 secondi, mentre il display visualizza AVVIO SANIFICAZIONE?, non si effettua una scelta, l'impianto si spegne e il display va in STAND-BY. Non viene effettuato il ciclo di SANIFICAZIONE dell'impianto.

MANUTENZIONI

PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI

Vedi il manuale allegato ISTRUZIONI PER LA PULIZIA.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO
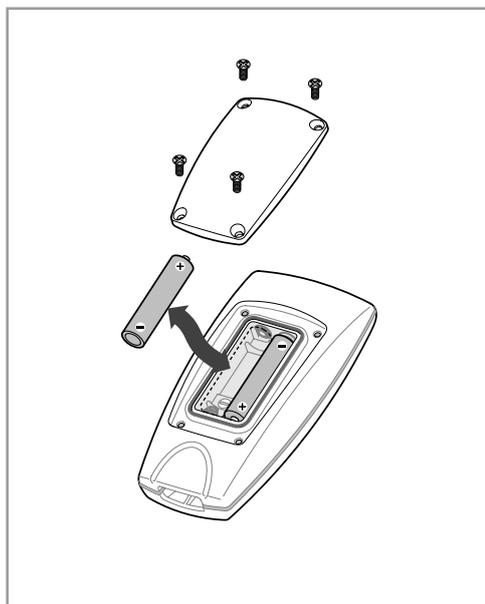
Per sostituire le batterie dal Telecomando togliere il coperchio di protezione svitando le quattro viti di serraggio.

Rimuovere le batterie esaurite e sostituirle con due del tipo AAA-1,5V.

Fare attenzione ad inserire le batterie nuove nel Telecomando rispettando il verso della polarità.

Rimontare il coperchio di protezione facendo attenzione alla guarnizione per la tenuta dell'acqua.

Le batterie sostiuite non vanno disperse nell'ambiente
ma gettate negli appositi contenitori.

PULIZIA DELLE BOCCHETTE IDROMASSAGGIO
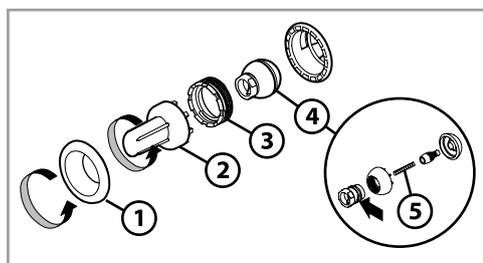
Servendosi dell'apposita chiave (2-Jet idromassaggio) smontare la griglia di copertura.
Per la pulizia usare esclusivamente acqua.

La sfera (4-Jet idromassaggio) può essere ulteriormente smontata svitando l'ugello e premendo la linguetta di bloccaggio nel punto indicato dalla freccia.
Per ottenere un buon funzionamento del jet Idromassaggio rimontare la ghiera (3) avvitandola senza forzare.

PULIZIA DELLA BOCCHETTA DI ISPIRAZIONE

In caso di guasto o cattivo funzionamento (Es.: Anomalia, sostituzione della lampada del faro subacqueo, pompa, unità di controllo, unità di potenza ...) rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Teuco della propria provincia (vedere elenco C.A.T. Teuco).
La ditta non risponde d'eventuali danni provocati da apparecchi manomessi impropriamente.

RIPARAZIONI

Se qualcosa non dovesse funzionare regolarmente può telefonare direttamente al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato più vicino (vedere elenco C.A.T. Teuco).

MESSAGGI DI DIAGNOSI

L’apparecchio è dotato di diversi sistemi di sicurezza che controllano il corretto funzionamento dell’impianto.

In caso di malfunzionamento il sistema interviene disattivando la funzione in corso.

Il display visualizza il tipo di errore rilevato sull’ultima riga del display.

Alcune di queste anomalie possono essere eliminate senza l’intervento del tecnico; la tabella riporta le modalità da eseguire per ripristinare la funzione che si é bloccata.

ANOMALIA	CAUSA	COSA FARE
AGGIUNGI ACQUA	Mancanza di livello minimo di acqua in vasca per il funzionamento dell’idromassaggio.	Aggiungere acqua in vasca fino a che l’idromassaggio non si mette in funzione.
AGGIUNGI DISINF.	Mancanza di liquido sanificante nel dispenser per l’avvio della disinfezione.	Aggiungere il liquido sanificante fornito da Teuco nell’apposito dispenser.
SOTTOPRESSIONE	Bocchetta di aspirazione intasata.	Pulire la bocchetta di aspirazione (vedere paragrafo manutenzioni).

Se il display dovesse visualizzare anomalie differenti da quelli riportati in tabella, effettuare il RESET dell’impianto nel seguente modo:

- togliere l’alimentazione elettrica dell’apparecchio
- ridare tensione dopo qualche secondo
- eseguire nuovamente la funzione che si era bloccata a causa di una anomalia.

Se l’anomalia persiste rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Teuco autorizzato (vedere elenco C.A.T. Teuco).